



BEDIENUNGSANLEITUNG LAMELLENVORHANG STAR ZUG, FUTURE, PALMA

Wendung der Lamellen mit seitlicher Bedienungskette.
Verfahren der Lamellen mit seitlicher Bedienschnur.
Vor Verfahren die Lamellen quer zur Schiene wenden.



BEDIENUNGSANLEITUNG LAMELLENVORHANG SUNGLIDE

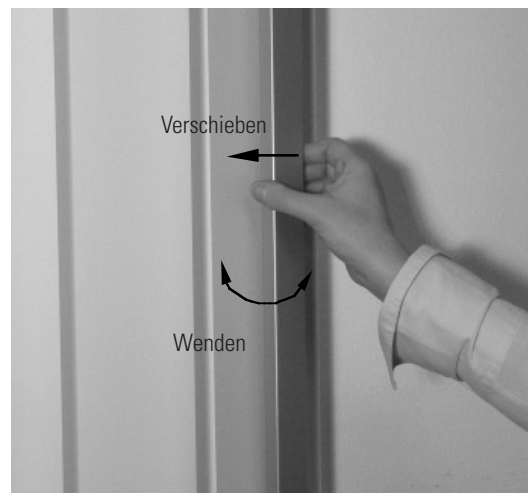

Vor Verschieben der Lamellen Wendung auf 90°
Für gleichmäßige Wendung der Lamellen Bedienstab gegen Anschlag schieben, Lamellenabstandsketten spannen

LAMELLEN-REINIGUNG



FÜR HANDWÄSCHE GEEIGNETE QUALITÄTEN

Abstandsketten nach oben lösen und Beschwerungsplatten entnehmen. Lamellen am Lamellenhalter aus dem Haken herauslösen. Beim Abnehmen zur Reinigung beachten, dass die Lamellen keine Knicke bzw. Druckstellen bekommen.

Die locker, kantengerade aufgerollten Lamellen werden, ca. 10-30 Lamellen, in einen Behälter mit Waschlauge gelegt. Alustar-Qualitäten einzeln aufgerollt in den Behälter geben. Je nach Behältergröße sollte die Wassermenge die auf den Schnittkanten liegenden Lamellen gut bedecken.

Wassertemperatur max. 25-30 °C.
AluStar Qualitäten bis 22 °C

Auf ca. 10-15 Liter Wasser 40 ml flüssiges Feinwaschmittel ohne Bleichmittel und optischen Aufheller hinzugießen – Angaben des Herstellers beachten.

Lamellen in die Waschlauge legen. Einweichzeit 15-60 Minuten, bei Baumwoll-Lamellen nicht über 20 Minuten. Gelegentliches Bewegen der Lamellen ausgenommen Alustar-Qualitäten in der Waschlauge ist vorteilhaft und fördert den Reinigungsvorgang. Anschließend im Wasserbad die Lamellen 2-3 Mal spülen und ca.

30 Minuten abtropfen lassen. Die tropffreien Lamellen in eine Laufschiene abhängen. Im Raum sollte keine Zugluft und keine Sonnen- oder Heizungswärme vorhanden sein.

Grundsätzlich sollten Schmutzflecken keinesfalls durch Reibung und Bürsten entfernt werden, da dies zur Beschädigung der Lamellen insbesondere bei Alustar Qualitäten führen kann.



BÜGELANLEITUNG

Die Lamellen einzeln in einem Stück kantengerade auf die Bügelunterlage auflegen. Der obere Teil der Bügelunterlage muss aus Baumwolle bzw. Leinen sein.

Mit dem Dampfbügeleisen auf kleinster Hitzestufe, bei der gerade noch Dampf erzeugt wird, längs der Lamelle kantengerade bügeln. Den Dampfgregler hierfür auf Position MAX einstellen, wobei zu beachten ist, dass der Wasserbehälter stets über die Hälfte mit Wasser gefüllt ist.

Die gebügelten Lamellen kantengerade, in Längsrichtung versetzt, aufeinander legen und mindestens eine Stunde vor dem Aufhängen bzw. Aufwickeln abkühlen lassen.

WARTUNG

sundrapé®-Lamellenvorhänge sind wartungsfrei.