



BESTELLFORMULAR

Rollosystem



BESTELLER

Besteller/Kunden-Nr. _____

Telefon _____

Telefax _____

Ansprechpartner _____

Kommission _____

VERSANDANSCHRIFT

Firma _____

Straße _____

PLZ _____ Ort _____

Kontaktperson _____

Versandtermin _____

VERSANDART

Paketdienst

Spedition

Abholung

sonstige _____

ANGEBOT-NR.

Bitte unbedingt angeben, falls Angebot vorliegt.

Stempel _____

Datum _____ Unterschrift _____

BESTELLUNG sundrapé® Quadro-Rollos sind Maßanfertigungen und können daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden. Wiederholung! (Falls das Fax auf Grund einer Fehlermeldung nicht gesendet wurde)

Lfd.-Nr.	Kunden Pos.	Stückzahl	Typ-Nummer	Rollobreite	Rollohöhe	Farbe (1) Aluteile	Kunststoffteile schwarz weiß	Behang Qualität	Bedienhöhe (2)	Bedienung links rechts	Preis
			S				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
			S				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
			S				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
			S				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
			S				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
			S				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Bedienelemente (3)

Edelstahlkette

Schnur

Bei Montage auf dem Fensterflügel

Clipträger inkl. Schrauben

Rollobreite bis 1000 mm: 2 Clipträger

Rollobreite bis 1500 mm: 3 Clipträger (im Lieferumfang enthalten)

Klemmträger

SunTape-Seitenführung, selbstklebend in den Rahmen (nur rechtwinkelig)


SunTape-Seitenführung, selbstklebend auf den Rahmen (nur rechtwinkelig)

Hinweise:


- (1) silber 9006 oder weiß 9016
- (2) ohne Angabe = 0,8 x Anlagenhöhe (Rundung 100 mm)
- (3) ohne Angabe = Kunststoffkugellkette in Farbe der Kunststoffteile

(Aufmaßhinweise siehe Rückseite)

Planungshinweise



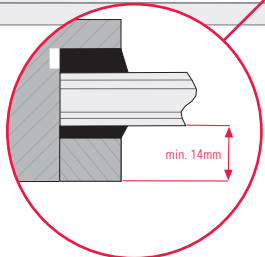


Detail: rechtwinkelige Glasleiste

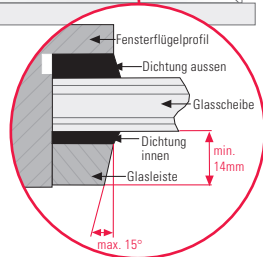


Detail: schräge Glasleiste

Montage auf dem Fensterflügel

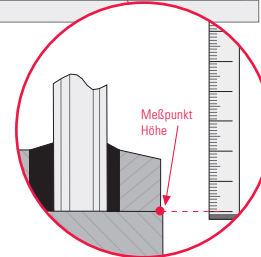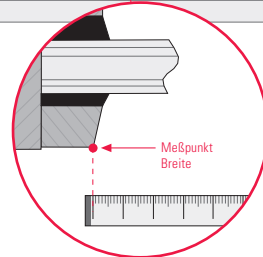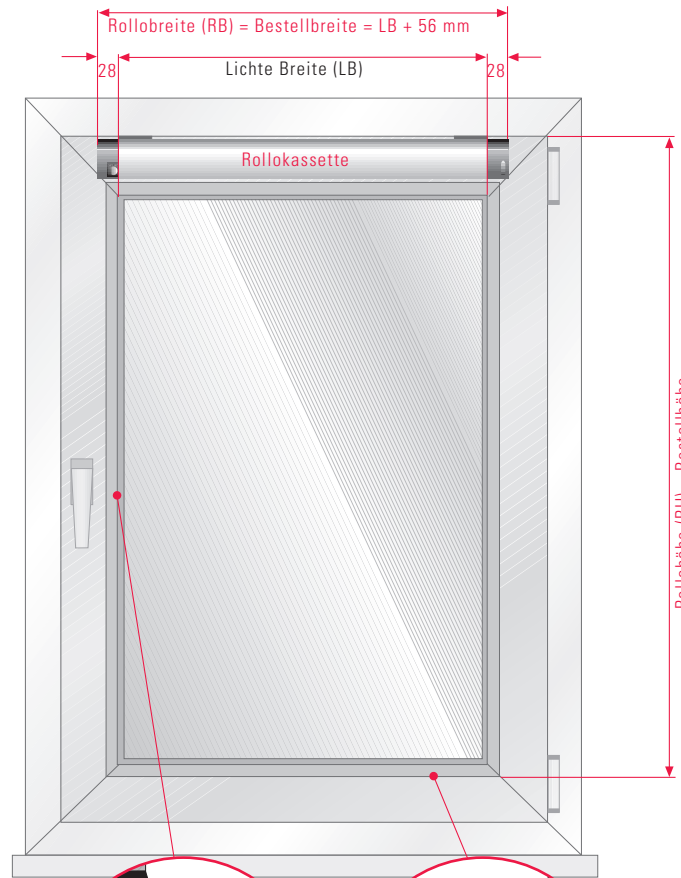

Bitte beachten:
Immer millimetergenau messen.
Immer zweimal messen, z.B. oben und unten.
Alle Maße an Vorderkante Flügelprofile.

Montage zwischen den Glasleisten

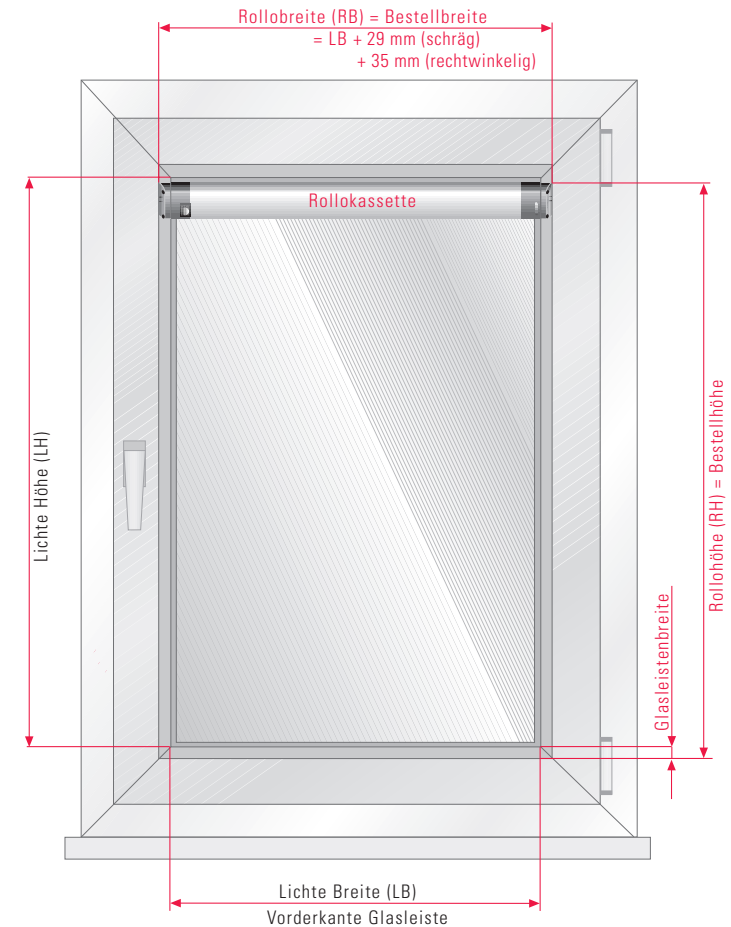

Glasleiste rechtwinkelig:

Rollo mit Blende: $RH = LH + \text{Glasleistenbreite}$
Rollo mit Führungsleiste: $RH = LH - 1 \text{ mm}$

Glasleiste schräg:

Rollo mit Blende: $RH = LH - 5 \text{ mm} + \text{Glasleistenbreite}$ (Abb.)
Rollo mit Führungsleiste: $RH = LH - 10 \text{ mm}$